

Unterlage gemäß
BUVO-NE

Notfallmanagement
Infrastruktur



Netz: Infrastruktur Regio Infra Nord-Ost GmbH & Co. KG

Unfallmeldetafel I

Nach einem Unfall oder Ereignis im Bahnbetrieb:

Ruhe bewahren! Überblick verschaffen!

Zuständigen Fahrdienst-/Zugleiter verständigen:

Zugfunk oder Mobilfunk lt. Angaben zum Streckenbuch!

oder (bei Nichterreichbarkeit)

Unfallmeldestelle (Zuständigkeit/Rufnummern siehe Rückseite!)

oder Notfallmanager 0174-3243173

Erste Schutzmaßnahmen nach Ril 408 treffen!

Notruf absetzen!

Züge anhalten und Nothaltauftrag an Züge geben lassen!

Meldung an erreichte Stelle:


- ➔ Was ist wo passiert?
- ➔ Sind Menschen verletzt oder in Gefahr?
- ➔ Ist Feuer ausgebrochen?
- ➔ Sind gefährliche Stoffe freigeworden (UN-Nr./Gefahrenzettel?)
- ➔ Nachbargleise oder Straßen betroffen?

Weitere Maßnahmen:

- ➔ Erste Hilfe leisten! Bei Feuer Löschversuche unternehmen!
- ➔ Für Absperrung sorgen! (besonders bei Gefahrstoffen im Zug!)
- ➔ Unfallstelle sichern! Eintreffende Helfer einweisen!
- ➔ Am Unfallort nichts verändern!
- ➔ Auf Notfallmanager warten und ihn beim Eintreffen unterrichten!

Unfallmeldebezirke auf Rückseite beachten!

Übersichtskarte Unfallmeldebezirke RIN

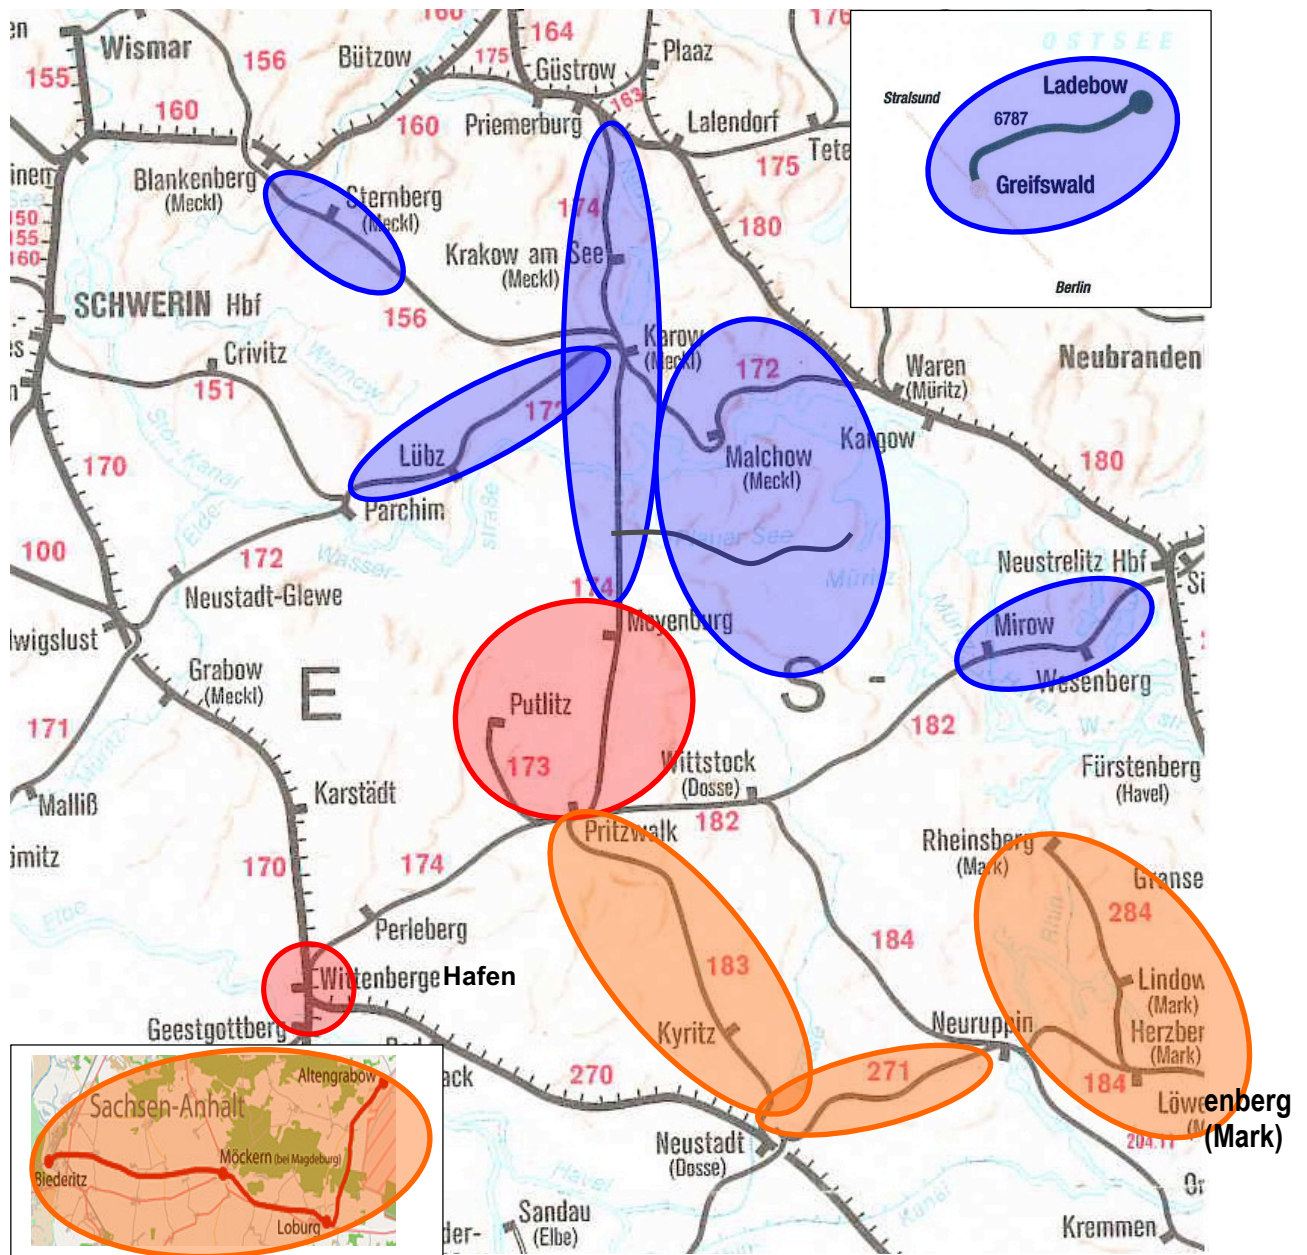

Legende (Zuständigkeit nur auf Strecken der RIN):

- | | | |
|---|--|--|
|  | Unfallmeldebezirk Mecklenburg (MV)
(Netzleitung RIN) | 038738-739739 /
0174-1504861 |
|  | Unfallmeldebezirk Ostprignitz-Ruppin (OPR/OHV/JL)
(Fdl Kyritz)
→ bei Nichterreichbarkeit auf Strecke
Löwenberg – Rheinsberg (ZI Herzberg): | 033971-304965 /
0163-6750297
033926-900090 /
0174-1504804 |
|  | Unfallmeldebezirk Prignitz (PR)
(Fdl/ZI Meyenburg) | 033968-50277/
0174-1504819 |